

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

REV.0 25-11-02


1) Appoggiare la finestra sul vano ed infilare il telaio in legno (parte in legno che sporge sotto alla conversa metallica) nel vano stesso.



2) Ruotare manualmente le bandelle metalliche laterali, predisposte sul telaio in legno.




3) Controllare che il lato inferiore appoggi perfettamente alla struttura del tetto e con l'aiuto di una livella verificare che sia perfettamente orizzontale.

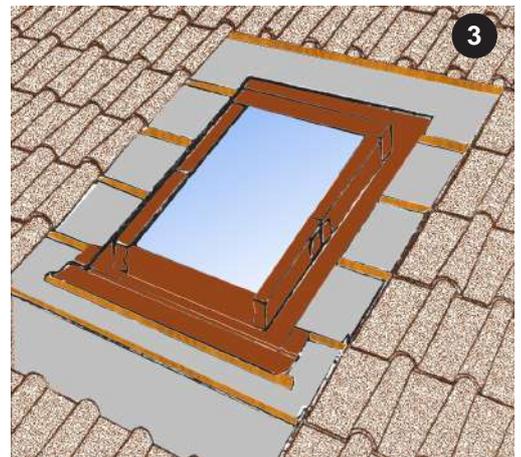

4) Fissare, all'interno del locale le bandelle metalliche laterali, predisposte sul telaio in legno, alle fiancate del vano finestra. Utilizzare i chiodi se le fiancate sono il legno (**4a**), oppure i tasselli ad espansione se sono in muratura (**4b**). Le bandelle laterali, possono essere anche ripiegate per poter effettuare il fissaggio non solo sulle pareti laterali ma anche sulla parete del tetto sia utilizzando chiodi che tasselli ad espansione (**4c**).




5) Posare le tegole di copertura sul lato inferiore del vano creato per la posa della finestra.

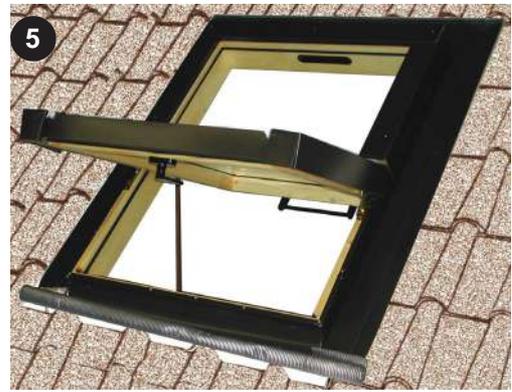


6) Tagliare all'occorrenza le parti che sormontano le tavole in legno. Ripiegare i lembi laterali della scossalina in piombo come indicato in figura.



7) Fare aderire il piombo alla conformazione delle tegole aiutandosi con un martello in gomma o in legno. Il vuoto che si forma sotto le ondulazioni del piombo, deve essere riempito con malta come indicato al punto A della figura 8.

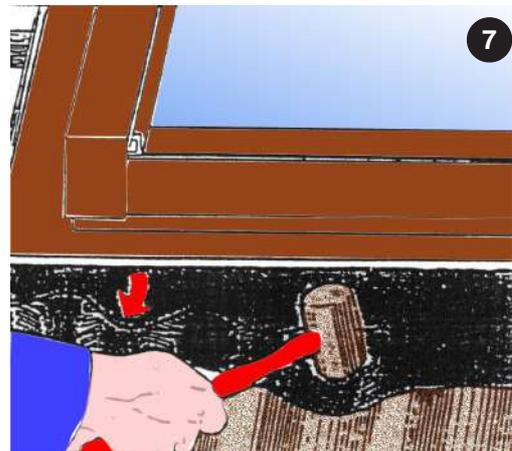

A	B	C
MALTA	SCOSSALINA	TEGOLE
MORTIER	BANDEAU	TUILE
MORTAR	FLASHING	TILES

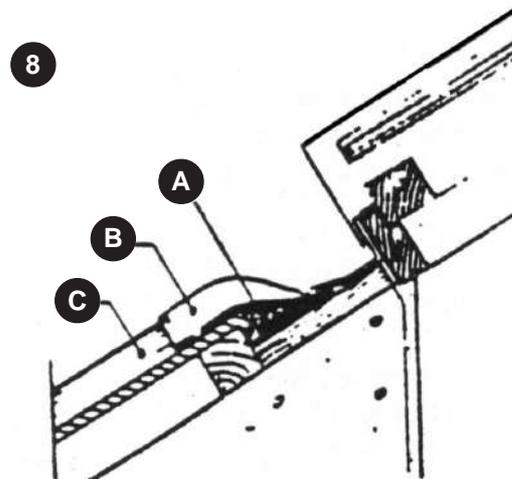

FAELUX®

Via Caduti di Via Fani, 640
47030 Capocolle di Bertinoro (FC) ITALY
Tel. 0543-448235
Fax. 0543-448697